


Ducky One 3 シリーズのファームウェアの更新方法

◆ お手元の商品の、ふもっふのおみせ商品ページの「ファームウェアのダウンロードはこちら（英語サイト）」リンクから、ファームウェアをダウンロードしてください。

商品のダウンロードコンテンツ

-  **DuckyOne3_ファームウェア更新マニュアル** (1.9 MB)
ファームウェアを更新いただく際はこちらのマニュアルに沿って更新くださいませ。
-  **One 3 Mini User Manual** (637.6 KB)
-  **One 3 Mini Yellow Ducky | ファームウェアのダウンロードはこちら（英語サイト）**
 - Ducky One 3シリーズをご購入いただいたお客様へ：
Ducky One 3の製造時期によって、キー入力たまに反応しない・途切れるという現象を確認しております。
上記現象はファームウェアの更新で改善されますので、大変お手数ですがファームウェアの更新をお試しいただけますと幸いです。
※誤ったファームウェアのインストールによる不具合に関しましては保証適用外とさせていただきます

また、万が一改善されない場合につきましては、詳細をお伺いいたしますので、[カスタマーサービス](#)へご連絡ください。

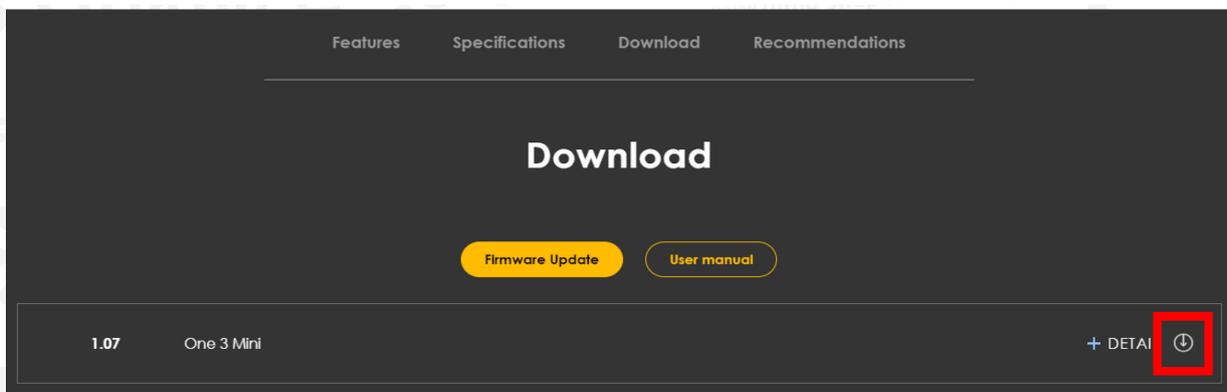

※画像は「One 3 Mini」のページです。商品によって異なる場合がございますのでご注意ください。


※PCが保護されている場合、エラーが表示される場合がございます。

「詳細情報」をクリックし、「実行」ボタンを押してファームウェアをダウンロードしてください。

◆ダウンロードした exe ファイルを起動し、ファームウェアの更新を行います。

1. Ducky One3 キーボードがケーブルにて接続されていることを確認の上、exe ファイルを起動してください。


更新の準備が整うと、キーボードのバックライトが消灯し「Start」ボタンが押せるようになります。

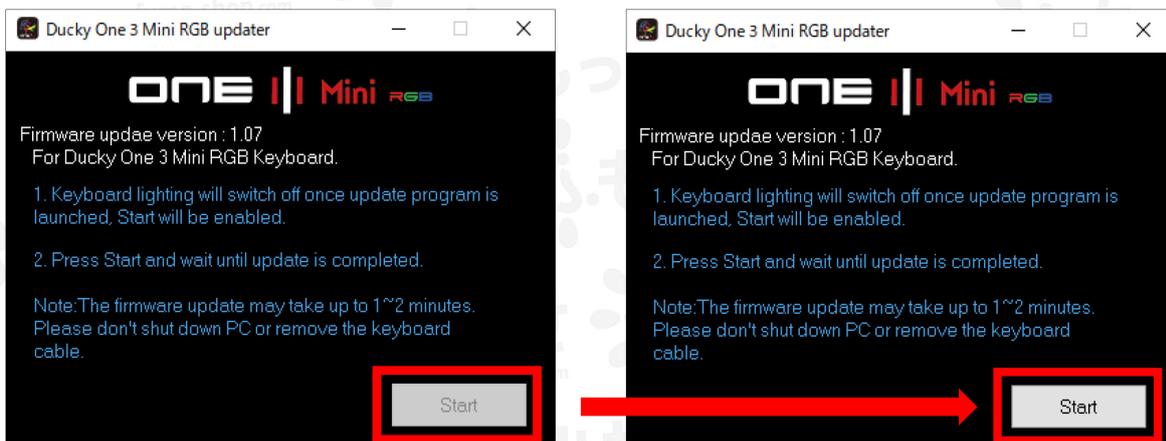

2. 「Start」ボタンを押して更新を開始してください。

※接続されているケーブルを外したり、PCをシャットダウンしたりしないでください。

3. パーセンテージが100%になり、「success!」と表示されたらファームウェアの更新成功です。

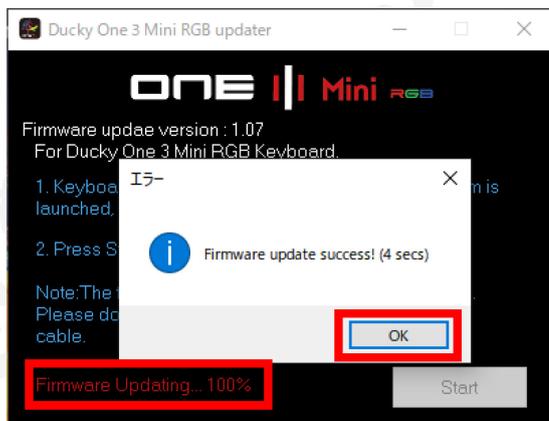


4. 「OK」ボタンを押すとキーボードが点灯し、完了となります。

Ducky One 3 のファームウェアの更新時「Start」ボタンが押せない

下記方法にて改善される場合がございますので、お手元にてお試しください。よろしくお願いいたします。


◆該当する「USB Composite Device」のアンインストールを行います。

1. Windows スタートボタンを右クリックし、「デバイスマネージャー」を開いてください。

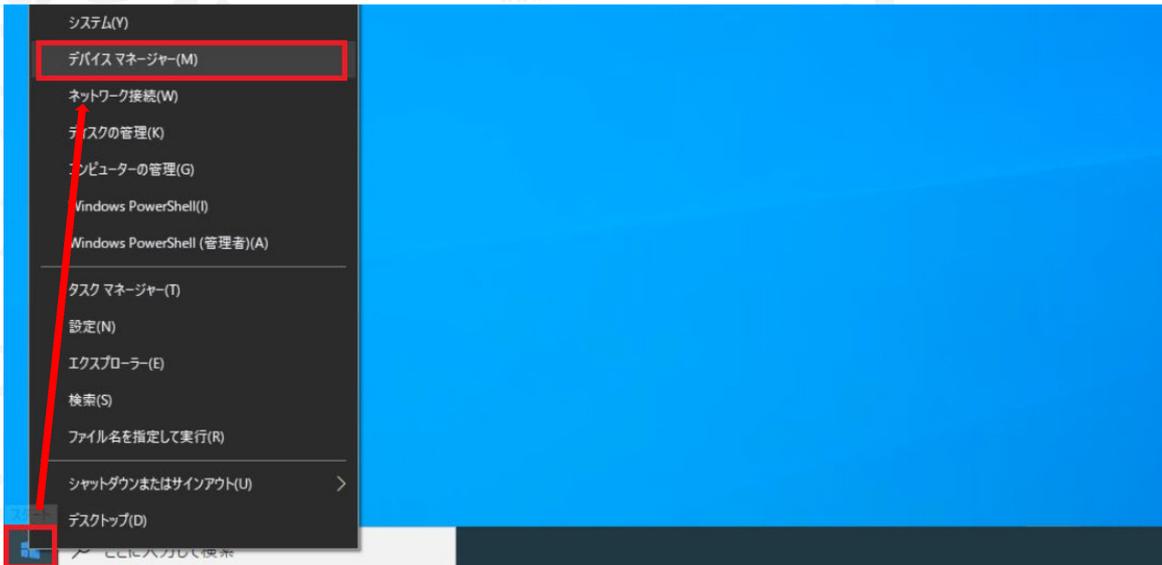

2. 「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」という項目を見つけ展開します。

3. 「USB Composite Device」を右クリックし「プロパティ」を開いてください。

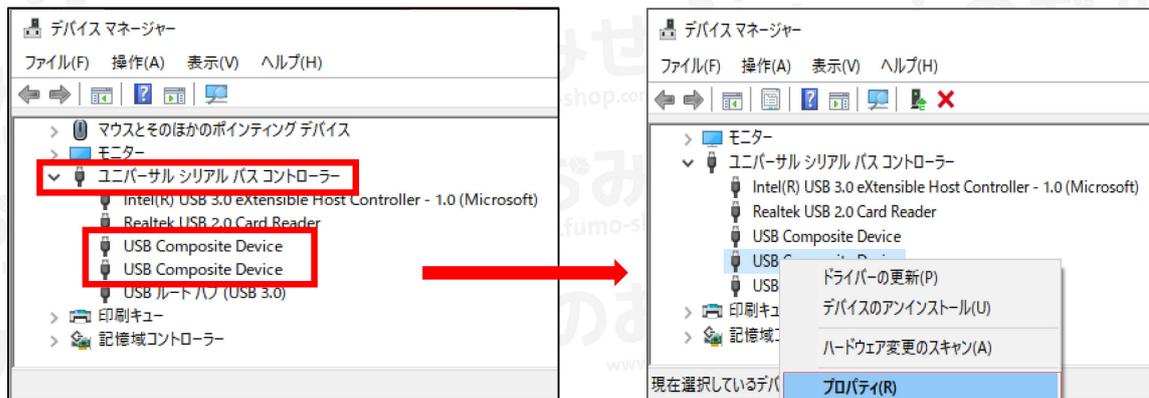


4. 詳細タブのプロパティのプルダウンから「バスによって報告されるデバイスの説明」を選択し、製品名「Ducky One 3 mini」が値に記載されていることを確認してください。



※異なる製品名が記載されている場合には、3に戻り、異なるUSB Composite Deviceをご確認ください。

5. 「USB Composite Device」を右クリックし「デバイスのアンインストール」を行ってください

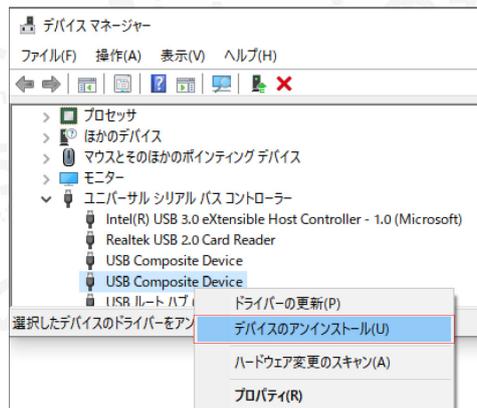

◆キーボードを接続し、再度ファームウェア更新をお試しください。

